

בבקשה קרא בעיון את ההוראות לפני השימוש.

הערה:

לפני הפעלת המגבר, ודא שהמיקרופון אינו מופנה אל המגבר – פעולה זו תמנע את ההפרעה הנגרמת משריקה (פידבק).

כדי להבטיח הגברה טובה יותר, כוון את דיבורך אל קפסולת המיקרופון שבראש האוזניה, ושמור על מרחק של יותר מ-60 ס"מ בין המגבר למיקרופון כדי למנוע שריקה.

פשוט ענוד את הרמקול סביב המותן, והנח את האוזניות על הראש – כך תוכל לשמור על המרחק הנדרש.


מפרט טכני:

100Hz-18KHz	תחום תדרים:	10W	הספק יציאה מרבי:
-10C-45C	טמפרטורת עבודה:	80db≤	עיוות (Distortion):
6-8 שעות	זמן הגברה:	DC 5V 1.5A	מתח טעינה:
3-4 שעות	זמן טעינה:	6-8 שעות	זמן ניגון מוזיקה:

תכונות:

1. עיצוב רשום כפטנט של BeTech;
2. עיצוב אופנתי, ארגונומי ונוח;
3. הספק יציאה 10W;
4. תמיכה בהשמעת מוזיקה מכרטיס TF וכונן נייד USB;
5. תמיכה ב-Bluetooth 5.0;
6. תמיכה בהקלטה.

איור פונקציות:

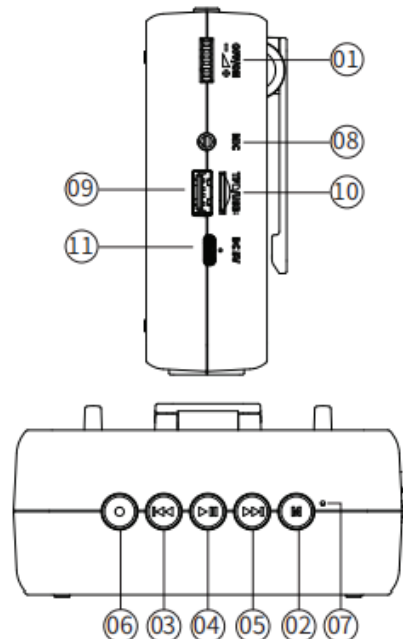

1. מתג הפעלה ובקרת עוצמת קול:

סובב את כפתור המתג בכיוון השעון כדי להדליק את הרמקול – נורית כחולה תידלק.

מתג הפעלה ובקרת עוצמת קול:

סובב את כפתור המתג בכיוון השעון כדי להדליק את הרמקול – נורית כחולה תידלק.

המשך לסובב את הכפתור בכיוון השעון כדי להגביר את עוצמת הקול, או סובב נגד כיוון השעון כדי להנמיך את עוצמת הקול עד לכיבוי הרמקול.

2. מצב (Mode):

לחץ לחיצה קצרה על כפתור "M" כדי לבחור בין המצבים הבאים: מצב כרטיס TF, מצב דיסק און קי (USB), מצב Bluetooth.

בעת השמעת מוזיקה מכרטיס TF או מכונן USB, לחץ לחיצה ארוכה של 3 שניות כדי לעבור למצב חזרה על שיר בודד.

לחץ שוב לחיצה ארוכה כדי לחזור למצב חזרה על כל השירים.

3. הקודם:

לחיצה קצרה לניגון השיר הקודם; לחיצה ארוכה להרצה לאחר.

4. ניגון/הפסקה:

לחיצה קצרה תשהה את הניגון, ולחיצה נוספת תחזיר את הניגון.

5. הבא:

לחיצה קצרה לניגון השיר הבא; לחיצה ארוכה להרצה קדימה.

6. הקלטה:

A. חבר את המיקרופון החוטי לכניסת "MIC", הכנס כונן USB או כרטיס TF, לחץ לחיצה קצרה על כפתור "●" כדי להתחיל בהקלטה.

לחץ שוב לחיצה קצרה על "●" כדי לעצור את ההקלטה – הקובץ יישמר ויתגן אוטומטית.

B. ניגון הקלטה: הכנס כונן USB או כרטיס TF עם קבצי הקלטה, לחץ לחיצה ארוכה על "●" כדי לנגן את ההקלטות.

ברירת המחדל היא ניגון ההקלטה האחרונה. לחץ לחיצה קצרה על הכפתורים "◀◀" או "▶▶" כדי לבחור הקלטות שונות.

הערה: במצב הקלטה, חובה שהמיקרופון החוטי יהיה מחובר כדי שההקלטה תתבצע כראוי.

7. נורית חיווי מצב MP3

8. שקע מיקרופון:

חבר את המיקרופון החוטי לשקע זה לצורך הגברת קול.

9. חיבור USB:

חבר דיסק און קי (USB) לניגון אודיו. הקיבולת המקסימלית הנתמכת היא 32GB.

10. חריץ כרטיס TF:

הכנס כרטיס TF לניגון אודיו. הקיבולת המקסימלית הנתמכת היא 32GB.

11. שקע טעינה DC 5V:

יש לטעון באמצעות כבל טעינה Type-C עם מתאם יציאה של DC 5V.

בעת הטעינה, נורית אדומה תידלק ותישאר דולקת; עם סיום הטעינה היא תיכבה.

באמצעות כבל טעינה Type-C עם מתאם יציאה של DC 5V.

בעת הטעינה, נורית אדומה תידלק ותישאר דולקת; עם סיום הטעינה היא תיכבה. נתק את המטען מיד לאחר שהסוללה נטענת במלואה.

הערות:

1. זמן הטעינה הרגיל הוא כ-2-4 שעות. נתק את המטען מיד לאחר שהטעינה הסתיימה.
2. יש לטעון טעינה מלאה לפני שימוש ראשון במיקרופון כדי להבטיח תוצאות מיטביות.
3. כבה את המיקרופון האלחוטי 2.4G כאשר אינך משתמש בו.
4. אזהרה: אין להשתמש בשקע ה-USB של מחשב נייד לצורך טעינת המיקרופון.

פתרון תקלות:

1. הפעל את מתג ההפעלה, אך המגבר לא משמיע קול.

א. נורת החיווי הכחולה כבוייה – המשמעות היא שהסוללה חלשה ויש לטעון את המגבר.
ב. הגבר את עוצמת הקול גם במגבר הקול וגם במיקרופון.

2. מדברים למיקרופון האלחוטי, אך המגבר לא משמיע קול (עבור גרסה אלחוטית בלבד).

א. יש לוודא שגם מגבר הקול וגם המיקרופון מופעלים.
ב. יש לוודא שהמיקרופון האלחוטי שויך בהצלחה למגבר.
במידת הצורך, יש לשייך את המיקרופון מחדש באופן ידני.

3. מהמגבר הקולי נשמעת יישריקה חזקה/דהוד חזק/רעש צפצוף.

א. ודא שהמיקרופון אינו קרוב מדי למגבר.
ב. הנמך את עוצמת הקול במידת הצורך.

שירות לאחר מכירה של אולפון יבוא וסחר בע"מ:


אם יש לך שאלות, אל תהסס ליצור איתנו קשר, אנו נעשה כמיטב יכולתנו לספק את השירות הטוב ביותר.
allphone.co.il

נתק את המטען מיד לאחר שהסוללה נטענת במלואה.
(זמן הטעינה כ-3-4 שעות).

אזהרה: אין לחבר את שקע ה-USB של המחשב הנייד לטעינת הרמקול.


הוראות Bluetooth

1. כאשר המכשיר פועל, לחץ לחיצה קצרה על כפתור "M" כדי לעבור למצב Bluetooth. תישמע הודעה קולית: "Bluetooth is waiting for connection" המצביעה על כך שהרמקול נמצא במצב שיוך.
2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר שלך, חפש את "BT-M200" ובחר בו כדי לבצע התאמה. עם סיום ההתאמה תישמע הודעה קולית: "Bluetooth is connected".
בעת גיגון מוזיקה, שמור את הרמקול קרוב למכשיר כדי לשמור על חיבור יציב.

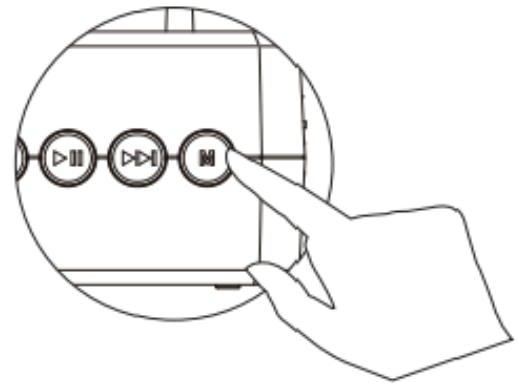

הוראות מיקרופון אלחוטי 2.4G:

1. הפעלה/כיבוי: העבר את מתג ההפעלה למצב "ON" כדי להפעיל, והעבר את מתג ההפעלה למצב "OFF" כדי לכבות.
2. התאמה אוטומטית: הפעל תחילה את הרמקול, ולאחר מכן הפעל את המיקרופון האלחוטי 2.4G. כאשר האור הכחול במיקרופון מפסיק להבהב – המשמעות היא שההתאמה הושלמה בהצלחה.
3. בקרת עוצמת קול: אם נשמעת שריקה מהרמקול או שהעוצמה נמוכה מדי, כוון את עוצמת הקול באמצעות לחיצה על הכפתורים "+" או "-" במיקרופון האלחוטי.

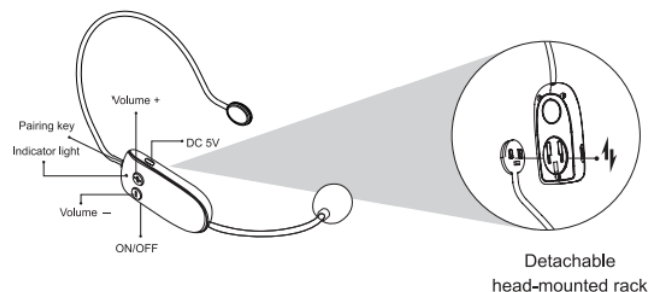

טעינת המיקרופון:

כאשר האור הכחול במיקרופון מהבהב במהירות – המשמעות היא שסוללת המיקרופון חלשה. יש לטעון