


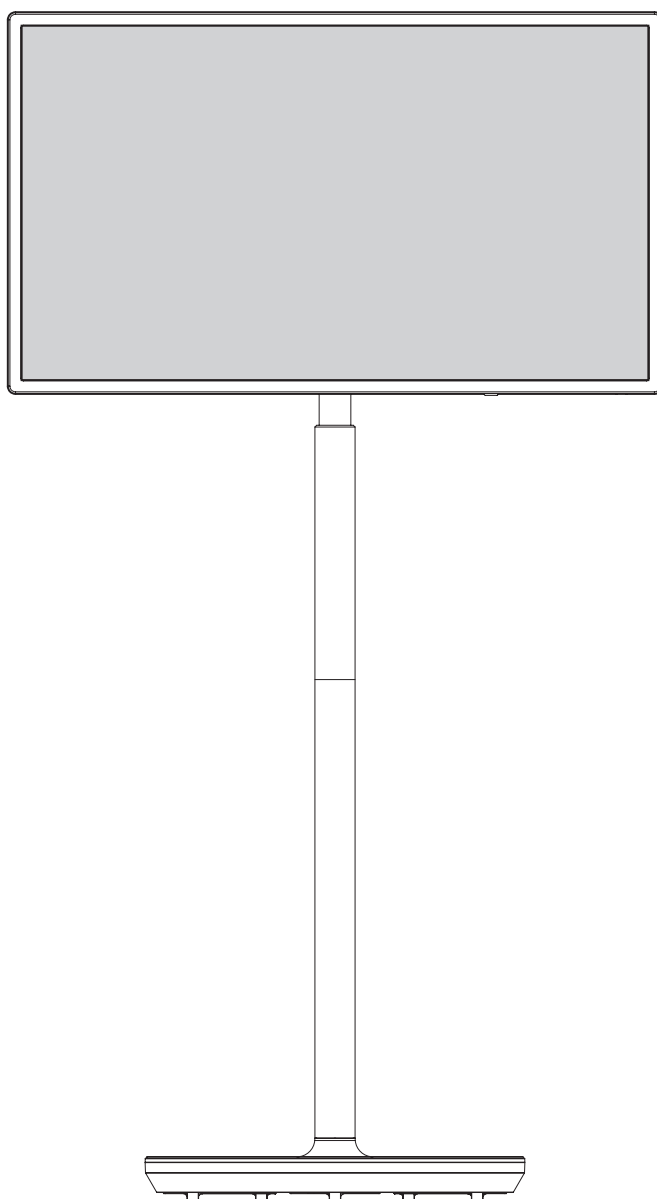


כדי להבטיח שימוש נכון במוצר, נא לקרוא בעיון את מדריך המשתמש הזה לפני ההתקנה והשימוש (נא לשמור מדריך זה כראוי לעיון עתידי).
התמונות המוצגות במדריך משתמש זה הן תרשימים סכמטיים בלבד.


תוכן העניינים

1.....	תכולת האריזה
2.....	אזהרות בטיחות וזהירות
6.....	הוראות התקנה
9.....	כוונן זווית וגובה
10.....	חיבור התקנים היקפיים
10.....	פונקציות של מקשים
11.....	שימוש בסוללה פנימית
12.....	שלט רחוק (אופציונלי)
13.....	שלט רחוק (אופציונלי)
13.....	פעולות בסיסיות
13.....	הדלקה/מצב המתנה
13.....	תפעול באמצעות מגע
13.....	הגדרת בלוטות'
13.....	חיבור לרשת אלחוטית
14.....	פונקציית שיקוף מסך
14.....	הצהרה חשובה לגבי שירותי רשת
15.....	פתרון תקלות
16.....	מפרט טכני


תכולת האריזה




מסך תצוגה

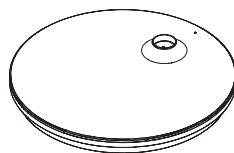


בסיס

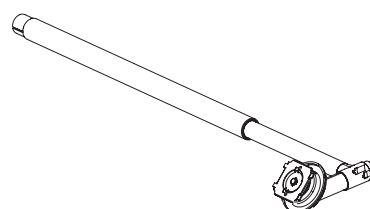


מנגנון הרמה




שלט רחוק
(אופציונלי)

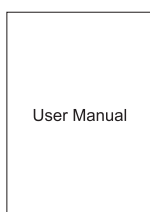

מדריך
משתמש

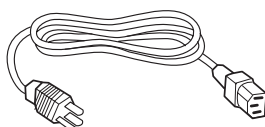


כבל חשמל



מתאם חשמל



ברגים



סוללת
AAA
(אופציונליות)

אזהרות בטיחות וזהירות

ברכותינו על רכישת מוצר זה. מוצר זה מצויד בגלגלי מקאנום שיכולים לנוע בחופשיות איתך, ולכן ניתן להשתמש בו בסביבות שונות כגון סלון, חדר שינה, משרד ואתר קמפינג. המוצר משולב בטכנולוגיית מגע מתקדמת, המתאפיינת בתגובה מהירה, מיקום מדויק, התאמה חזקה לסביבה, תפעול מדויק ועוד.

גורמי בטיחות אישיים נלקחו בחשבון במהלך תכנון המוצר, והמוצר נבדק בקפדנות לפני המשלוח. עם זאת, התקנה ושימוש לא נכונים עלולים לגרום להתחשמלות, אש או סיכונים אחרים. כדי להבטיח שימוש בטוח, להאריך את חיי השירות של המוצר ולהפיק את מלוא הביצועים שלו, נא לקרוא ולהבין את כל הוראות ההפעלה והסימונים שעל גבי לוחית הזהוי, ולציית בזהירות לאמצעי הבטיחות הבאים לפני שימוש במוצר. נא לשמור מדריך זה כראוי לעיון עתידי.



זהירות: על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, נא לא להסיר את לוח הכיסוי (או הלוח האחורי). המוצר אינו מכיל רכיבים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לצורך שירות, נא לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

קיים "מתח מסוכן" ללא הגנת בידוד במארז המוצר, והמתח חזק מספיק כדי לגרום לסכנת התחשמלות. 

מציין את ההתנהגויות שחובה לאסור		עלול לגרום לנפגעים	 אזהרה
מציין את הפעולות שחובה לבצע		עלול לגרום לפגיעה אישית או לנזקי רכוש	 זהירות

• בכל אחד מהמקרים הבאים, כבה מיד את המוצר, נתק את תקע החשמל משקע החשמל ופנה לאנשי שירות מקצועיים מורשים לצורך תיקון:

1. המוצר משמיע צליל חריג, ריח חריג או מציג כל חריגה ברורה אחרת.
2. כבל החשמל או תקע החשמל פגומים או בלויים.
3. המוצר ניזוק עקב נפילה, מכה או חבטה. כל נזל חדר או חפץ זר נפל אל תוך המוצר.

• במקרה של דליפת גז דליק, אין לחבר או לנתק את תקע החשמל של המוצר או של כל מכשיר חשמלי אחר, אלא יש לסגור מיד את שסתום הדליפה ולפתוח את הדלתות והחלונות.



אזהרה

- מוצר זה יכול להשתמש אך ורק בספק כוח מהסוג המצוין על לוחית הזיהוי שלו. אם אינך בטוח לגבי סוג ספק הכוח שבשימוש, נא להתייעץ עם הספק שלך או עם חברת החשמל המקומית.
- כבל החשמל מצויד בתקע בעל 3 פינים עם הארקה. מטעמי בטיחות, יש להשתמש בשקע תלת-פיני עם הארקה, ולוודא כי מסוף ההארקה מחובר היטב.
- אין לפרק את המתאם או את כבל החשמל, פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- יש למקם את המתאם בזהירות כדי למנוע נפילה או חבטה.
- חבטה עלולה לגרום לנזק למוצר.
- יש למקם את המוצר על משטח ישר. אין למקם את המוצר במקום לא יציב או משופע; אחרת, הדבר עלול לגרום לנפילה, נזק או אף שריפה, ובנוסף לפגיעות חמורות או מוות.
- יש להשתמש תמיד במעמד ובשיטת ההתקנה המומלצים על ידי היצרן.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המוצר; אחרת, המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעות חמורות.
- כדי למנוע סכנת בליעה, יש לשמור אביזרים קטנים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לשים בדים או חומרים אחרים בין המוצר לבין הרצפה.
- אין להניח חפצים על גבי המוצר.
- אין למקם את המוצר:

1. בסביבה לחה מדי, חמה, קרה או מאובקת, או במקום החשוף לשמש ישירה.
2. בסביבה שבה מאוחסנים או נעשה שימוש בחומרים דליקים או נפיצים.
3. בסביבה שבה קיימים גזים דליקים או מאכלים.
4. בתוך או בקרבת חדר אמבטיה, מטבח או סביבה אחרת עם לחות גבוהה או מקור חום, קיטור או אדי שמן.

- אין להשתמש בשקע חשמל פגום או לא מתאים. יש לשמור על מגע טוב בין תקע החשמל לשקע.
- יש להגן על תקע החשמל והשקע מפני אבק וחלקי מתכת.
- אין לגרום נזק לכבל החשמל:

1. אין לשנות או לשפץ את כבל החשמל.
2. אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
3. יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום.
4. בעת ניתוק התקע, אין למשוך את הכבל עצמו. יש לאחוז בתקע בלבד.

- חיבור מספר רב של תקעים לשקע אחד עלול לגרום לשריפה עקב צריכת חשמל מופרזת.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות או שריפה, יש לשמור את המוצר הרחק מאש גלויה (כגון נרות דולקים).



אזהרה

- אין להניח מיכל עם מים על גבי המוצר, שכן טיפות מים או התזות עלולות לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- כדי למנוע סכנת קצר חשמלי, נזק למוצר והתחשמלות, אין להכניס או לאפשר חדירה של חפצים חדים, מתכת או נוזלים לחורי האוורור או למחברי האות.
- חורי האוורור במארז נועדו להגן על הרכיבים הפנימיים מפני התחממות יתר ולהבטיח עבודה אמינה לאורך זמן. יש למקם את המוצר כך שחורי האוורור לא ייחסמו. יש להשאיר מרווח של לפחות 10 ס"מ (4 אינץ') סביב המוצר לצורך אוורור תקין.
- בסיס המוצר מכיל סוללת ליתיום פנימית. יש להשתמש בזהירות! 
- אם הסוללה דולפת, יש להפסיק להשתמש בה מיד כדי למנוע מגע עם העור והעיניים. חוסר זהירות עלול לגרום לאובדן ראייה או כוויות. אם חלק מגופך בא במגע עם הנוזל הדולף ומופיעה תגובה חריגה, שטוף מיד בכמות מספקת של מים נקיים ופנה לקבלת טיפול רפואי.
- יש להשליך את הסוללה בצורה נכונה. סילוק לא תקין של הסוללה עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה. הוראות פינוי סוללות משתנות בהתאם למדינה ולאזור.
- אין לחשוף את המוצר (ובמיוחד את סוללת הליתיום) לחשמל.
- אין לחשוף את המוצר לאש, תנור חשמלי או שמש ישירה. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות, פציעה או שריפה.
- לטעינת הסוללה, אין להשתמש בספק כוח או במעגל חשמלי החורגים מהטווח המוגדר. אחרת עלול להיגרם נזק לסוללה או שריפה.
- יש לנקוט זהירות בשימוש בסוללת ליתיום, משום שקיימת סכנת שריפה או פיצוץ.
- יש לנקות את שקע הטעינה באמצעות מטלית רכה. אם יש לכלוך או גוף זר בשקע הטעינה, הסוללה לא תיטען כראוי ועלולה להיגרם שריפה.
- אם הסוללה נפרקה לחלוטין ולא נעשה בה שימוש במשך זמן רב, ייתכן שלא ניתן יהיה להטעין אותה או שחיי הסוללה יתקצרו.
- אין להסיר, לנתק, לפרק או לקצר את הסוללה. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות, פציעה או שריפה.
- אין להחליף את הסוללה בדגם שגוי שעלול לבטל את מנגנוני ההגנה. שימוש בסוללה מדגם לא נכון מהווה סכנת פיצוץ.
- אין להשליך את הסוללה לאש, לתנור חימום, או ללחוף/לחתוך אותה באופן מכני; אחרת עלול להתרחש פיצוץ.
- אין למקם את הסוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום לפיצוץ או לדליפת נוזלים וגזים דליקים.
- אין למקם את הסוללה בסביבה עם לחץ אטמוספרי נמוך במיוחד שעלול לגרום לפיצוץ או לדליפת נוזלים וגזים דליקים.

אזהרות בטיחות וזהירות



אזהרה

 כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.

 אין להשתמש במוצר במהלך סופת גשמים או ברקים. יש לנתק מיד את תקע החשמל כדי להגן עליו מפני פגיעת ברק.

 כדי למנוע סכנת התחשמלות או שריפה, אין לפרק את המוצר בשום אופן. כל התיקונים צריכים להתבצע על ידי טכנאים מקצועיים.



זהירות

- יש לסדר את החוטים והכבלים המחוברים למוצר כדי למנוע מעידה, משיכה או תלישה. יש לוודא כי ילדים לא משחקים, משתוללים, רודפים זה אחר זה, רצים או קופצים סביב המוצר, או דוחפים, גוררים, נוגעים או פוגעים במוצר בכל דרך שהיא, כדי למנוע נפילה או נזק למוצר.
- יש לוודא כי חיות מחמד אינן משחקות, משתוללות, רצות או קופצות סביב המוצר, או דוחפות, גוררות, נוגעות או פוגעות במוצר בכל דרך שהיא, כדי למנוע נפילה או נזק למוצר.
- אין להניח את המוצר על שטיח או כרית.
- יש להיזהר שלא להיתפס בידיים, רגליים, שיער או בגדים בגלגלים.
- אין לדחוף או לבעוט במוצר.
- אין לשבת או לרכב על המוצר כאילו היה הדום לרגליים.
- אין להשתמש בחפצים קשים כדי לשפשף או להכות במסך, ואין לסובב או ללחוץ עליו בכוח.
- יש לנתק את תקע החשמל לפני ניקוי המוצר. יש לנקות באמצעות מטלית רכה בלבד, ללא שימוש בחומרים כימיים תעשייתיים. יש להיזהר מפני חדירת גוף זר אל תוך המוצר. ניקוי לא תקין (כגון שימוש בחומר ניקוי או מים) עלול לגרום נזק למראה החיצוני, למחוק את המידע המודפס או לפגוע ברכיבים הפנימיים (אם חומר הניקוי או המים חודרים למוצר) ולגרום לכשל בתצוגה.
- יש לנתק את כל הכבלים לפני שינוי מיקום המוצר. כדי למנוע סכנת נפילה, יש להזיז את המוצר באיטיות.
- כדי למנוע סכנת עיבוי ותקלות, אין להשתמש במוצר מיד לאחר העברתו ממקום קר למקום חם.
- אין למקם את המוצר בקרבת שדה אלקטרומגנטי חזק, אחרת הוא עלול להיות מושפע מהפרעות אלקטרומגנטיות ולהינזק.
- אין למקם את המוצר מול מזגן ישירות, אחרת עלול להיווצר עיבוי על הפאנל שבתוך המוצר ולגרום לתקלות.
- אם נוזל דולף מהמסך השבור ומתיז על עורך, שטוף את האזור במים נקיים במשך 15 דקות ופנה לטיפול רפואי. בעת הרמת המוצר בידיים, יש לאחוז בארבעת הפינות ובצד התחתון, ולא להפעיל לחץ על הפאנל הקדמי.

אזהרות בטיחות וזהירות



זהירות

- אם המוצר מציג תמונה אחת באופן רציף או שקיים טקסט/סמל סטטי בתוך תמונה נעה למשך זמן ממושך, עלול להישאר "דימוי שארית" על המסך ולהימשך זמן רב גם לאחר כיבוי המוצר. תקלה זו אינה מכוסה באחריות.
- צפייה במסך בדרך בריאה:

1. יש לצפות במסך בתנאי תאורה מתאימים; תאורה לא מספקת או שימוש רצוף וממושך עלולים
2. לפגוע בראייה.

- יש להתאים את עוצמת הקול כדי להגן על השמיעה מפני פגיעה עקב עוצמה גבוהה מדי.
- יש לכבות את המוצר ולנתק את תקע החשמל אם המוצר אינו בשימוש למשך זמן ממושך מכל סיבה שהיא.
- יש לנתק את אספקת החשמל למוצר באמצעות לחיצה על כפתור [ON/OFF] בבסיס המוצר וכן ניתוק תקע החשמל.
- תקע החשמל או מחבר המכשיר המשמשים כמנגנון חיבור/ניתוק חייבים להיות נוחים לשימוש.
- יש לחבר את תקע החשמל אל שקע החשמל באופן אמין. חיבור רופף עלול לגרום לניצוצות או לשריפה.
- לצורך מתן שירות טוב יותר, כל המפרטים הטכניים הכלולים במדריך זה ועל גבי האריזה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. במקרה של הבדל בין מדריך זה לבין פעולה בפועל, הפעולה בפועל היא הקובעת.

הוראות התקנה

התקנת בסיס ומנגנון הרמה




אזהרה


- במהלך ההרכבה, יש לנעול את ברגי הקיבוע של התושבת, שכן נפילת התושבת עלולה לגרום לנזק למוצר או לפגיעה אישית.
- מאחר והמוצר כבד יחסית, יש צורך בשיתוף פעולה של לפחות שני אנשים במהלך הפריקה וההתקנה.
- בעת הרכבת המוצר, אין למרוח חומרים זרים (לדוגמה: שמן, שמן סיכה) על הברגים.
- לאחר התקנת המוצר, אין להסיר את מחזיק הכבלים והברגים.
- במהלך שימוש יומיומי, יש לאחוז במרכז מנגנון ההרמה ולוודא שהמוצר נע במצב אנכי. אין להטות את המוצר, משום שהדבר עלול לגרום לנפילה, לנזק למוצר או לפגיעה אישית.

הוראות התקנה


הוראות התקנה של מנגנון ההרמה

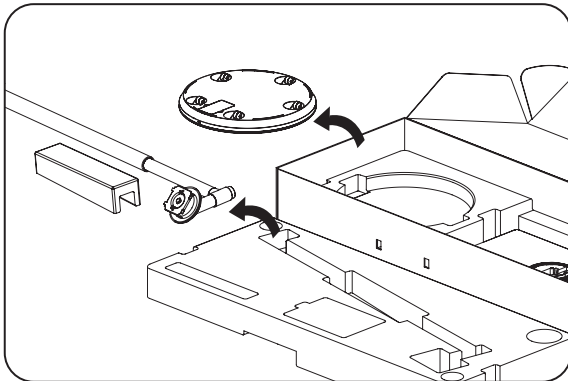


2. הוצא את הבסיס ואת מנגנון ההרמה.

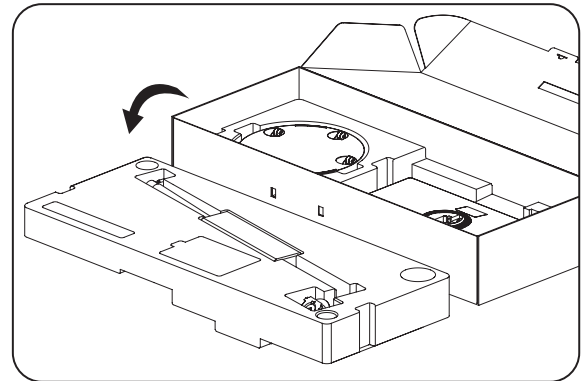


1. לאחר הפריקה, הוצא את קלקר ההגנה מהחלק העליון.

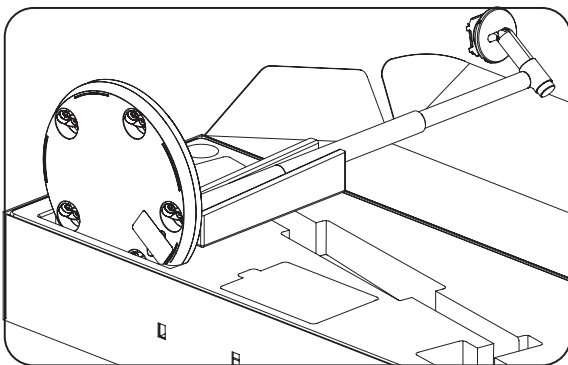


4. מקם את הבסיס בחריץ.

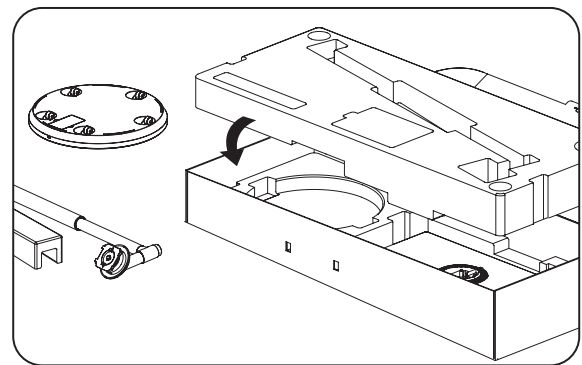

3. החזר את קלקר ההגנה למקומו המקורי באריזה.

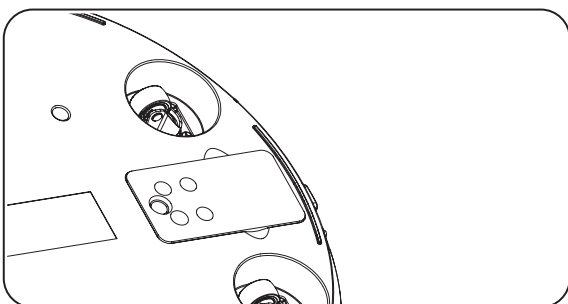


6. יישר את הברגים עם חורי הברגה ולאחר מכן הדק את הברגים.

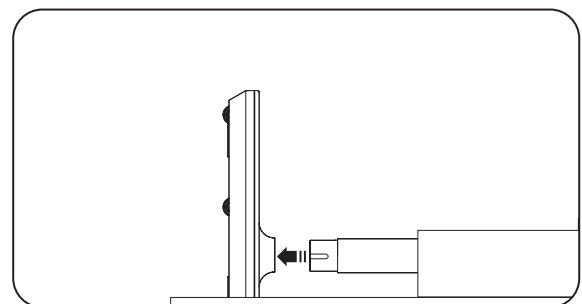


5. התקן את מנגנון ההרמה על הבסיס על-ידי יישורו עם מיקום החריץ.

הוראות התקנה


הוראות התקנה של מסך התצוגה

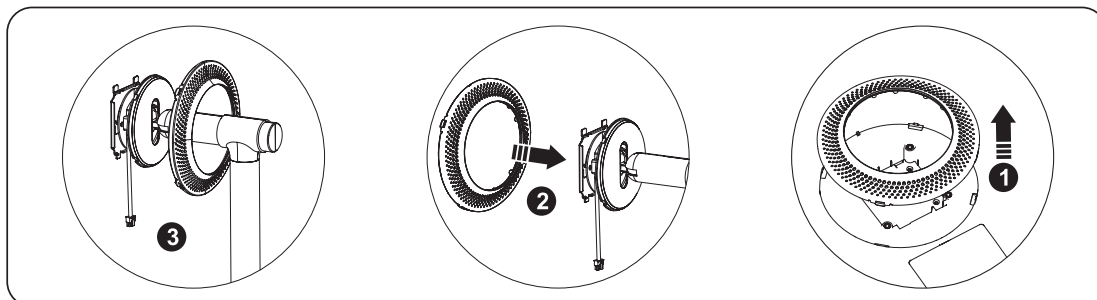


7. לפני הוצאת מסך התצוגה מהאריזה, הוצא תחילה את טבעת הקישוט מהחלק האחורי; לאחר מכן העבר את טבעת הקישוט דרך מנגנון ההרמה.

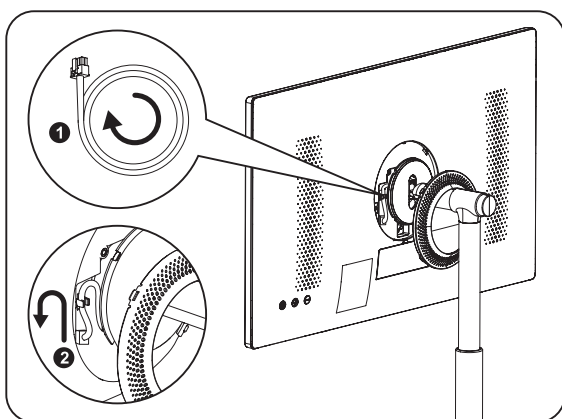


9. גלול את כבל החשמל עם כיוון השעון והכנס את התקע; לאחר מכן סדר את כבל החשמל והכנס אותו לחריץ הקיבוע.

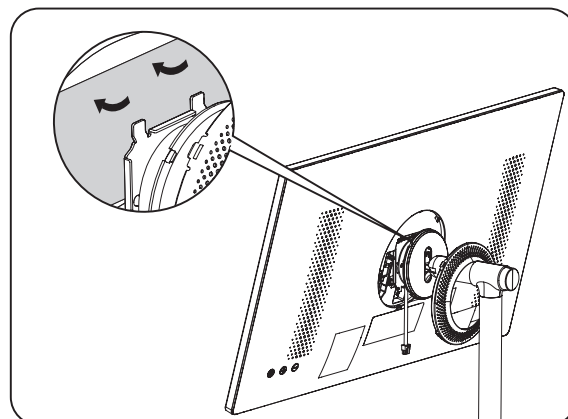

8. הטה את מסך התצוגה כלפי מעלה, והתקן אותו עליידי יישורו עם מיקום התפס.

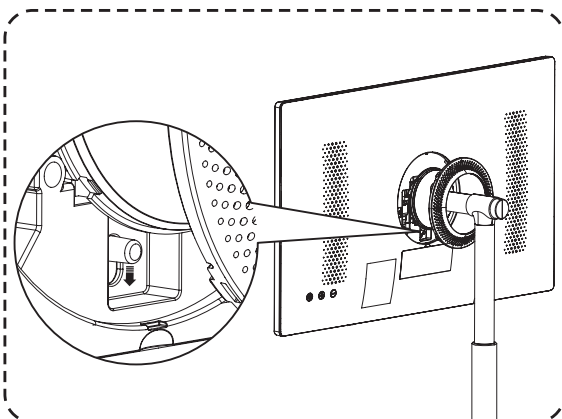

שימו לב: במהלך הפירוק, יש ללחוץ על כפתור השחרור המהיר כדי להסיר את מסך התצוגה ממנגנון ההרמה.

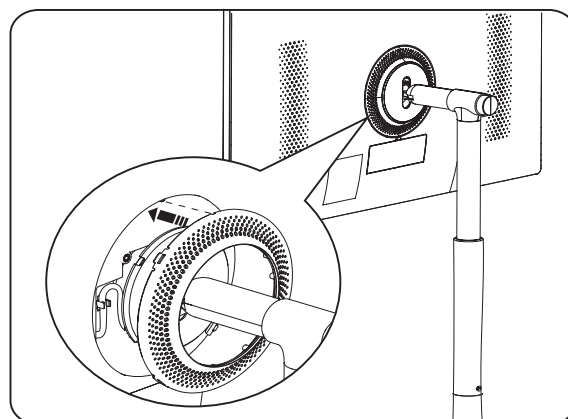


10. יישר את חור המיקום של טבעת הקישוט עם פין המיקום שבמעטפת האחורית של המסך, ולחץ בעדינות כדי להשלים את ההתקנה.

כוונן זווית וגובה




ניתן לכוון את הגובה והזווית של המוצר לקבלת חוויית צפייה נוחה.

שימו לב: חלק מהיישומים אינם תומכים בתצוגה אנכית.

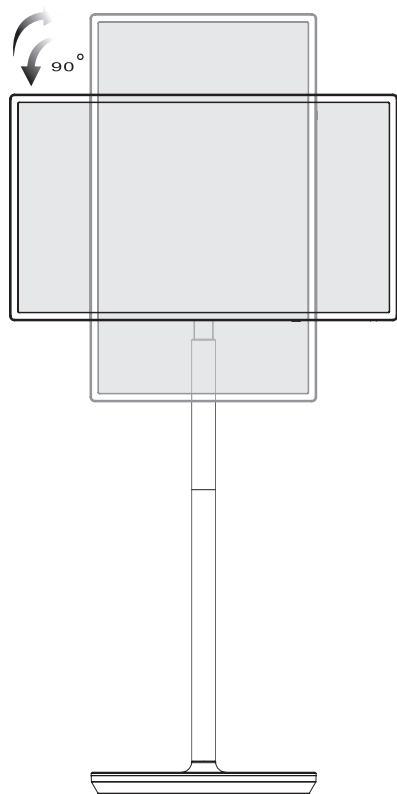

זווית קדימה: $20^\circ \pm 3^\circ$
זווית אחורה: $20^\circ \pm 3^\circ$

טווח הגובה המתכוון של
מנגנון ההרמה הוא עד
200 מ"מ.

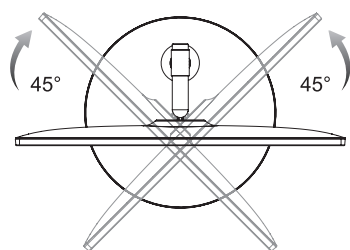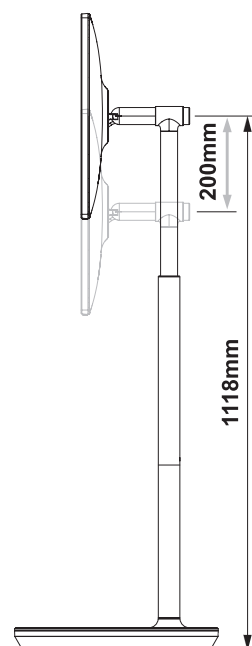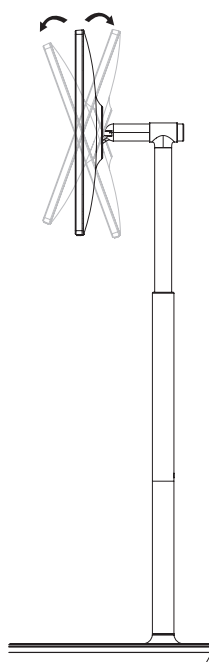

סיבוב שמאלה/ימינה: $\pm 45^\circ$



זהירות

- אין לסובב את המוצר בזווית החורגת מהמגבלה או מעבר לטווח הכוונן המרבי של הגובה.
- אין לאפשר לידיים או לאצבעות להילכד במעמד או באזור כוונן הגובה.

חיבור התקנים היקפיים

אזהרה: יש לנתק את אספקת החשמל לפני חיבור או ניתוק של כל כבל.


פתח את מכסה ההגנה על הפורטים, וחבר לפורט המתאים בהתאם לצורך.

TYPE C: תומך בטעינה מהירה הפוכה 15W, מאפשר טעינת טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, טאבלטים וכו'; תומך בהקרנה חוטית (רזולוציה מקסימלית: 1920×1080 60Hz).

HDMI: לחיבור התקנים חיצוניים עם יציאת HDMI OUT, כולל קונסולת משחקים, מחשב, נגן Blu-ray, ממיר HD, נגן DVD ומכשירים חיצוניים נוספים.

USB2.0, USB3.0: לחיבור התקני אחסון USB או מקלטים של עכבר/מקלדת.

DC IN (שקע כבל חשמל): לחיבור מתאם החשמל.

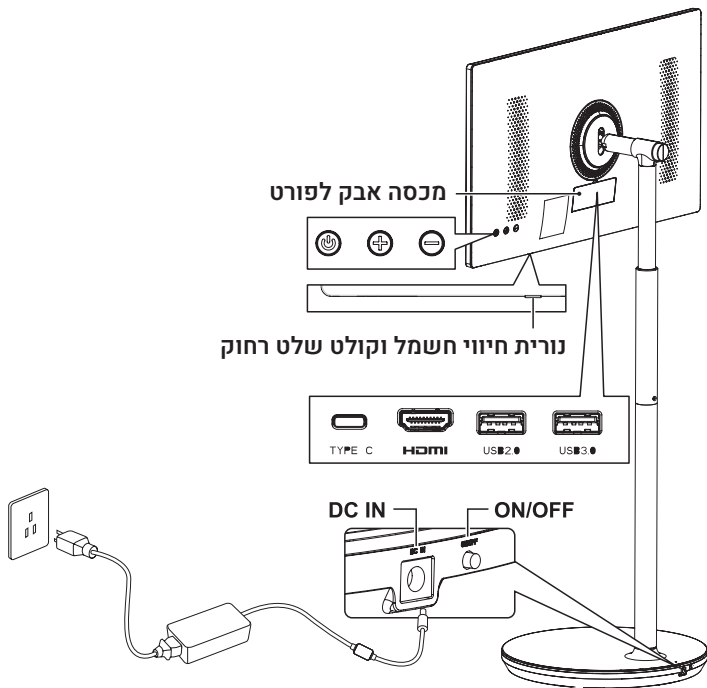

שימו לב:

- אם זו הפעם הראשונה להדליק את המוצר, יש לחבר תחילה את מתאם החשמל כדי שניתן יהיה להדליק את המוצר כראוי.
- יש לחבר את המוצר למתאם החשמל AC-DC, ולאחר מכן להכניס את תקע החשמל של המוצר לשקע החשמל.

המונחים HDMI Trade, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Dress והלוגואים של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

פונקציות של מקשים

ON/OFF: הפעלה או כיבוי של המוצר.


⏻ : במצב המתנה, לחיצה על מקש ⏻ מפעילה את המוצר. בזמן עבודה רגילה, לחיצה על מקש ⏻ תציג את התפריטים המשניים על המסך, ואז ניתן לבצע פעולות לפי הצורך.

⏩ +VOL : הגברת עוצמת הקול.

⏪ -VOL : הנמכת עוצמת הקול.

שימוש בסוללה פנימית

בסיס המוצר מכיל סוללה פנימית היכולה לספק מתח למוצר במשך זמן מה כאשר לא מחובר מקור חשמל אחר. נורית חיווי הסוללה מציגה שלושה צבעים שונים (ירוק, צהוב ואדום) בהתאם לקיבולת הסוללה שנותרה. האור האדום דולק במהלך טעינה או כאשר יש צורך בטעינה.

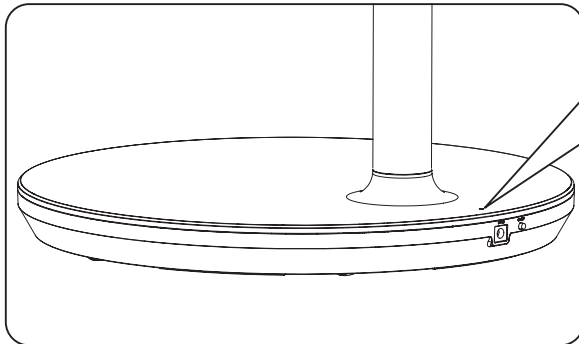

נורית חיווי סוללה
אור ירוק: קיבולת הסוללה מספקת.
אור צהוב: קיבולת הסוללה בינונית.
אור אדום: קיבולת הסוללה נמוכה.

שימו לב:

- טעינה מלאה של הסוללה אורכת כ-4 שעות בזמן שימוש במוצר, ורק כ-2 שעות במצב טעינה מהירה כאשר המוצר כבוי.
- חיי הסוללה וזמן הפעולה לאחר טעינה פוחתים ביחס ישיר לאורך תקופת השימוש במוצר.
- לא ניתן לטעון את הסוללה בסביבות קיצוניות.
- במצב המתנה, קיבולת הסוללה שנותרה פוחתת באופן טבעי.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, מומלץ לטעון את הסוללה לאחר שימוש מסוים במקום לשמור אותה טעונה במלואה.
- שמירה על קיבולת סוללה של כ-50% מסייעת להאריך את חיי הסוללה.
- זמן הפעולה המרבי לאחר טעינה הוא עד 3 שעות.
- זמן הפעולה עשוי להשתנות בהתאם לגורמים שונים, כגון התקנים מחוברים, טמפרטורת עבודה, משך שימוש והגדרות משתמש. לכן, הזמן בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השימוש.

שלט רחוק (אופציונלי)

כיצד להתקין סוללות בשלט הרחוק

הסר את מכסה תא הסוללות; התקן שתי סוללות AAA (מס' 7, 1.5V), וודא שקוטבי הסוללות תואמים לסימני "+" ו-" שבתא הסוללות של השלט הרחוק.

הוראות לזיווג שלט רחוק בלוטות'

1. לחץ על "הגדרות < Bluetooth < מדריך זיווג שלט רחוק" במסך.
 2. לחץ והחזק בו-זמנית את מקש  ואת מקש  בשלט הרחוק, ושחרר את המקשים כאשר נורית החיווי בשלט הרחוק מתחילה להבהב. בשלב זה השלט נכנס למצב זיווג אוטומטי. שמור על מרחק של פחות מ-20 ס"מ בין השלט למסך, והמתן להופעת הודעת "הזיווג הצליח" על המסך.
 3. אם הזיווג לא הצליח, נא לנסות שוב.
- הערה:** שם ההתקן של שלט הבלוטות' הוא **Bluetooth remote RC-25**.

תיאור מקשי השליטה בשלט הרחוק

-  מעבר בין מצב עבודה רגיל למצב המתנה.
-  פתיחת מרכז הבקרה.
-  הפעלה או ביטול של פונקציית העכבר.
-  מעבר בין מקורות אות.
-  לחץ על מקשי למעלה/למטה/שמאלה/ימינה כדי לבחור פונקציה.
-  לחץ על מקש  כדי לאשר את הפעולה.
-  חזרה לתפריט הקודם.
-  חזרה למסך הבית.
-  הצגת היישומים שהופעלו.
-  לחיצה על + מעלה את עוצמת הקול.
-  לחיצה על - מורידה את עוצמת הקול.

אמצעי זהירות לשימוש בשלט רחוק

- יש לכוון את השלט לעבר מקלט השלט בעת השימוש. חפצים המונחים בין השלט למקלט עלולים להפריע לפעולה תקינה.
- יש להגן על השלט מפני רעידות חזקות. בנוסף, אין להניח או למקם את השלט תחת שמש ישירה, משום שחום עלול לגרום לעיוות השלט.
- כאשר מקלט השלט של היחידה הראשית חשוף לשמש ישירה או לתאורה חזקה, ייתכן שהשלט לא יפעל כראוי. במקרה כזה, יש לשנות את זווית האור או את מיקום המוצר, או להפעיל את השלט מקרוב יותר למקלט. ימתח סוללה נמוך ישפיע על טווח הפעולה של השלט הרחוק. במקרה כזה, יש להחליף את הסוללות בחדשות.
- אם השלט הרחוק אינו צפוי לשימוש במשך זמן רב, או אם הסוללות התרוקנו, יש להסיר את הסוללות כדי למנוע קורוזיה בשלט עקב נזילת סוללות, שעלולה לגרום לנזק לשלט הרחוק.

שלט רחוק (אופציונלי)

- אין להשתמש בסוללות מסוגים שונים. יש להימנע משימוש מעורב של סוללות חדשות וישנות; תמיד יש להחליף את הסוללות בזוגות.
- אין להשליך את הסוללות לאש, ואין לטעון או לפרק אותן. לעולם אין לטעון, לקצר, לפרק, לחמם או לשרוף סוללות משומשות. יש להשליך סוללות פסולות בהתאם לתקנות החלות בנושא הגנת הסביבה. אין לחשוף את הסוללות לשמש, אש או סביבות עם חום מופרז.

פעולות בסיסיות

הדלקה / מצב המתנה

חבר את כבל החשמל, ולחץ על מקש **[ON/OFF]** שבבסיס כדי להדליק את המוצר. במצב פעולה, לחץ על מקש  שבמעטפת האחורית, ואז המסך יציג את התפריטים המשניים. לחץ על , והמוצר יעבור למצב המתנה. לחץ שוב על מקש **[ON/OFF]** כדי לכבות את המוצר.

תפעול באמצעות מגע

- לחיצה: הקש על המסך.
- לחיצה והחזקה: הקש על המסך למשך 2 שניות או יותר.
- החלקה: החלק על המסך כלפי מעלה, מטה, שמאלה וימינה.
- גרירה: הקש והחזק את הפריט (לדוגמה, יישום) שברצונך להזיז, ואז החלק למיקום הרצוי.
- פתיחה/סגירה: הנח שתי אצבעות על המסך, ואז פתח או סגור אותן כדי להגדיל או להקטין את התוכן המוצג על המסך.
- לחץ על "הגדרות < כללי > מדריך ניווט במחוות" כדי להציג את מדריך המחוות בממשק.

שימו לב:

- התמיכה בפונקציית ההגדלה/הקטנה תלויה ביישום. נא לפעול בהתאם למצב בפועל.
- יש להימנע מלחיצה חזקה על המסך; במידת הצורך, יש להשתמש בקצה האצבע בלבד להקשה על הפריט הרצוי. אם אתה לובש כפפות או נוגע בציפורן במסך, ייתכן שהמוצר לא יגיב ולא יתופעל כראוי.
- אם המסך מעט רטוב או לח מדי, החיישן לא יוכל לפעול כראוי בעת מגע.

הגדרת בלוטות'

לחץ על "הגדרות < בלוטות'", והפעל את ה-בלוטות'; המערכת תתחיל בחיפוש ותציג רשימת שמות של התקני Bluetooth זמינים בקרבת מקום. לחץ על שם ההתקן שברצונך לחבר, ופעל לפי ההנחיות שמופיעות במערכת. לאחר זיווג מוצלח, ניתן יהיה לראות את שם ההתקן המתאים תחת "התקנים מזווגים".

חיבור לרשת אלחוטית

לחץ על "הגדרות < Wi-Fi'", והפעל את ה-Wi-Fi; המערכת תתחיל בחיפוש ותציג את אותות הרשת האלחוטית הזמינים. לחץ על הרשת שברצונך להתחבר אליה. סמל המוצג לצד רשת מציין כי הרשת מוצפנת; ניתן להתחבר לרשת רק לאחר הזנת הסיסמה הנכונה.

הערה: ניתן לבצע הגדרות מערכת נוספות תחת "הגדרות" בהתאם לצורך. 

שלט רחוק (אופציונלי)

פונקציית שיקוף מסך (Cast)

לחץ על "שיקוף מסך"; בחר את מצב ההקרנה בהתאם להתקן שבו נעשה שימוש: טלפון / מחשב / אפליקציה. בצע את ההקרנה בהתאם להנחיות השונות שמופיעות.

הערה: קיימת תמיכה בהקרנה חוטית דרך פורט TYPE C. ההתקן המחובר ב-Type-C חייב לתמוך בזמנית בתצוגה (DP Alt Mode), בפרוטוקול טעינה PD, ובפרוטוקול העברת נתונים (USB).

הצהרה חשובה לגבי שירותי רשת

כל התכנים והשירותים המתקבלים דרך המוצר הם בבעלות צדדים שלישיים ומוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים אלו מיועדים לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד, ואסור להשתמש בהם בדרך שאינה מורשית על ידי בעל התוכן או ספק השירות.

בשום נסיבות לא תישא חברתנו באחריות לכל נזק ישיר, עקיף או בלתי צפוי הנובע מגישתך או גישת צד שלישי כלשהו לכל תוכן או שירות או לכל מידע או תוכנה צד שלישי דרך מוצר זה.

שירותים של צד שלישי עשויים להשתנות, להתבטל או להיפסק ללא הודעה מוקדמת. חברתנו אינה מצהירה או מתחייבת כי שירותים או תכנים מסוימים יהיו זמינים בכל עת.

חברתנו לא תהיה אחראית לכל שירות הקשור לתכנים ושירותים אלו, ולא תישא באחריות לשירות לקוחות. לכל שאלה או בקשת שירות הנוגעת לתכנים ושירותים אלו, נא לפנות ישירות לספק התוכן או השירות שלך.

תסמין	פתרון
המסך אינו מציג דבר; אין קול, ונורית החיווי אינה נדלקת.	1. בדוק אם המוצר הופעל. 2. בדוק אם כבל החשמל מחובר.
המוצר נכבה לפתע.	1. ייתכן שהסוללה הפנימית התרוקנה; חבר את כבל החשמל. 2. בדוק אם מקש [ON/OFF] בבסיס נמצא במצב OFF. 3. בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי הופעלה בשעה שנקבעה. 4. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, המוצר יכבה אוטומטית להגנה עצמית.
אין אות בעת חיבור התקן HDMI חיצוני.	1. לחץ על מקש [ON/OFF] כדי להפעיל מחדש את המוצר. 2. חבר מחדש את כבל ה-HDMI. 3. כאשר המוצר פועל, הפעל מחדש את התקן ה-HDMI.
אין קול.	כוון את עוצמת הקול לרמה מתאימה.
טווח קצר לשלט הרחוק, או תקלה בתפקוד השלט.	1. הזז את החפץ כדי למנוע חסימה של מקלט השלט. 2. החלף את הסוללה.
לא ניתן להתחבר לרשת.	1. בקש ממנהל הרשת את כתובות ה-IP הזמינות ופרמטרים נוספים. 2. בדוק אם כבל הרשת מחובר כראוי. 3. התייעץ עם ספק שירותי האינטרנט.
הרשת איטית מאוד בעת צפייה בסרטונים אונליין.	1. שדרג את רוחב הפס של הרשת לרמה גבוהה יותר. 2. נסה כתובות VOD אחרות כדי לקבל מקורות טובים יותר.
המוצר נתקע, קורס או אינו מגיב לפעולה.	נתק את המוצר מאספקת החשמל; המתן 1-2 דקות וחבר מחדש את אספקת החשמל; לאחר מכן הפעל את המוצר מחדש.

1920x1080	רזולוציה
Android 10	מערכת מובנית
$\leq 15W$	הספק יציאת TYPE-C
8W + 8W	הספק יציאת רמקול
19V $\equiv$ 3.42A, 65W	ספק כוח
14.4V $\equiv$ / 6000mAh (86.4W)	סוללת ליתיום נטענת
קלט : 100-240V~, 50/60Hz פלט : 19V $\equiv$ 3.42A	מתאם חשמל
טמפרטורת עבודה: 0°C ~ +40°C טמפרטורת טעינה: 0°C ~ +45°C טמפרטורת אחסון: -10°C ~ +60°C לחות עבודה: 0% ~ 65%, ללא עיבוי לחות אחסון: 0% ~ 60%, ללא עיבוי גובה עבודה: ≤ 3000 מטר	דרישות סביבתיות

ממדים (אורך × רוחב × גובה) ומשקל

734 × 55 × 429 מ"מ ³	ממד כולל (ללא בסיס)
מקסימום: 734 × 426 × 1332 מ"מ ³ מינימום: 734 × 426 × 1132 מ"מ ³	ממד כולל (עם בסיס)
1400 × 245 × 575 מ"מ ³	גודל האריזה
18.5 ק"ג	משקל נטו של המכשיר
23.5 ק"ג	משקל כולל האריזה

הערה: ניתן לצפות במידע המוצר בתווית המודבקת על בסיס המוצר.